

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



LIRE SOIGNEUSEMENT AVANT D'EFFECTUER LE MONTAGE.

LA NON-COMPRÉHENSION ET LE NON-RESPECT DE TOUTES LES RÈGLES DE SÉCURITÉ ET DE TOUTES LES CONSIGNES D'ASSEMBLAGE PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.



LE MÉTAL EST CONDUCTEUR D'ÉLECTRICITÉ :

Aucune échelle ni aucun stabilisateur, quel que soit le matériau dont ils sont faits, ne doit entrer en contact avec des câbles électriques.



NE PAS SURCHARGER :

Ne dépassez pas la charge maximale indiquée sur l'étiquette de capacité de l'échelle, jusqu'à la classe T1AA (375 lb).

CONSIGNES ET SÉCURITÉ



- Pour votre sécurité, veuillez respecter toutes les consignes et les indications figurant sur l'échelle et le stabilisateur.
- N'utilisez pas cet équipement si vous êtes en mauvaise santé, si vous prenez des médicaments, des drogues, ou si vous avez consommé de l'alcool, car tout cela peut nuire à votre capacité à utiliser cet appareil en toute sécurité.
- Utilisez toujours ce produit conformément à la législation locale ou nationale en vigueur.
- La capacité de charge du stabilisateur ne doit en aucun cas dépasser celle de l'échelle.
- La capacité de charge du stabilisateur est la même que celle de l'échelle, jusqu'à la classe T1AA (375 lb). Compatible avec toutes les échelles munies d'ouvertures d'échelon.
- Lisez toutes les mises en garde et instructions figurant sur l'échelle avant de l'utiliser.
- Vérifiez l'état du produit avant utilisation. N'utilisez pas le stabilisateur s'il est endommagé ou s'il manque des pièces.
- N'utilisez jamais un stabilisateur ou une échelle endommagé ou tordu.
- Les montants latéraux de l'échelle doivent dépasser d'au moins 3 pieds au-dessus de la surface du palier supérieur.
- Ne jamais se tenir sur l'échelon au-dessus du stabilisateur ni sur le stabilisateur lui-même.
- Toujours s'assurer que le stabilisateur est solidement fixé à l'échelle avant chaque utilisation.
- Pour une stabilité et une sécurité accrues lors des travaux en hauteur, le stabilisateur doit être fixé au toit à l'aide de 4 vis.
- Ne pas démonter. Ne pas peindre.

Toutes les photos et dessins de cette brochure sont à titre indicatif seulement. Reportez-vous aux codes et règlements applicables ANSI concernant l'utilisation correcte de cet équipement.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



CONTENU DE LA BOÎTE

QTÉ	CODE PIÈCE	DESCRIPTION
1	E-ACCLSAP1002	Stabilisateur d'échelle - Côté gauche
1	E-ACCLSAP1001	Stabilisateur d'échelle - Côté droit

OUTILS NÉCESSAIRES À L'INSTALLATION



Clé hexagonale 2.5mm


Clé de 7 mm

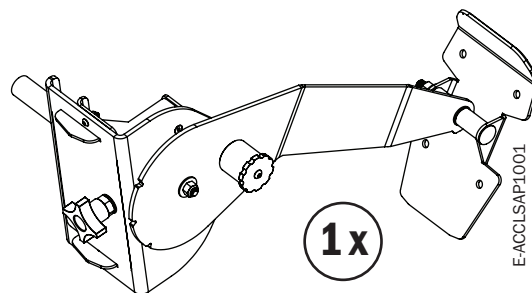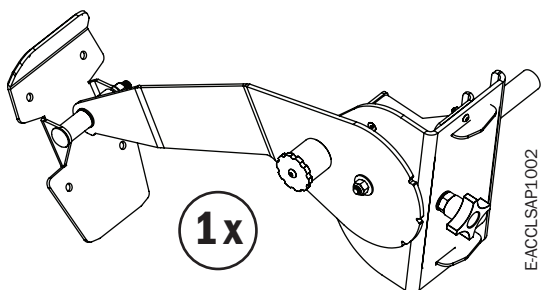

1

Avec les outils suggérés, desserrer les vis (2 par côtés) sur les stabilisateurs droit et gauche.

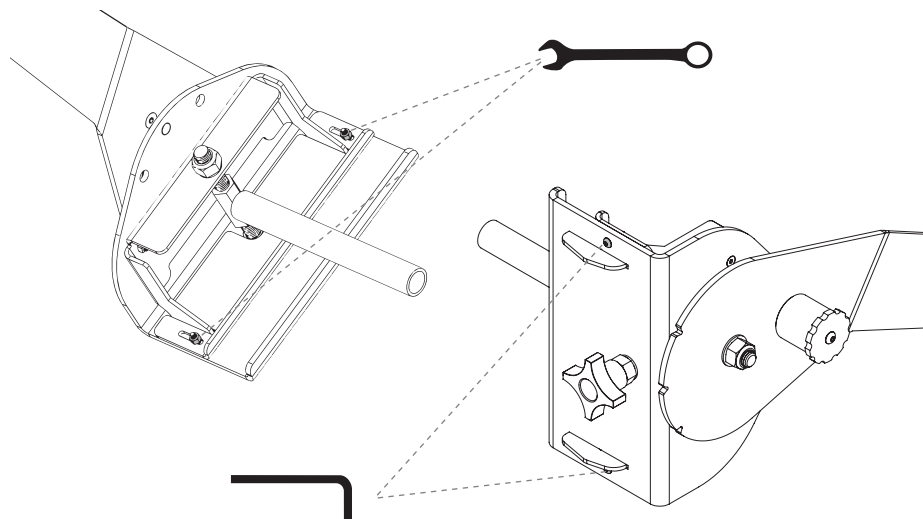


2


Identifier l'échelon approprié sur la section mobile de l'échelle.

Pour une utilisation contre un mur vertical (A), utiliser le premier échelon.

Pour une utilisation sur un toit (B), utiliser le troisième échelon.

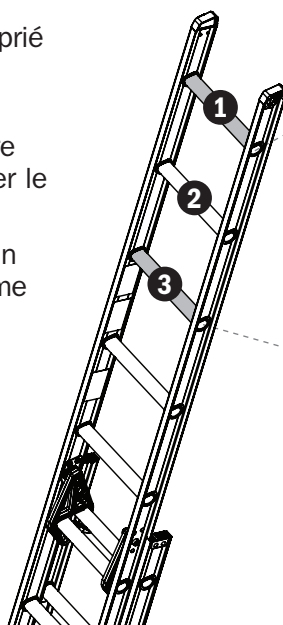


A

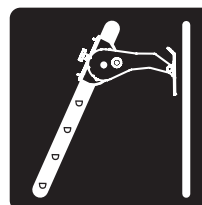

Mur vertical

B

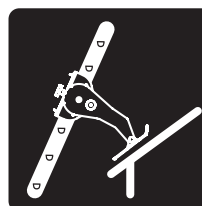

Toit en pente

ou




Parapet

3

Placer l'échelle au sol en position horizontale avec la partie mobile sur le dessus (les stabilisateurs doivent être en position de rangement « 0 », voir l'étape 6 si ce n'est pas le cas).


Insérer la tige de chaque stabilisateur à l'intérieur du barreau approprié de chaque côté.

Les stabilisateurs sont identifiés « GAUCHE » et « DROIT ». Les stabilisateurs doivent être installés de façon telle qu'on puisse lire les mots « GAUCHE » et « DROIT » à l'endroit et du bon côté lorsqu'on monte dans l'échelle.

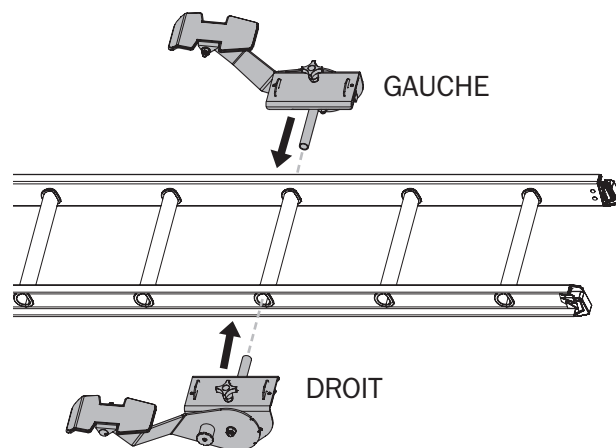

4


Mettre en contact le bord intérieur du stabilisateur et le bord intérieur de l'échelle. Ensuite, serrer la poignée. Répéter pour l'autre côté.

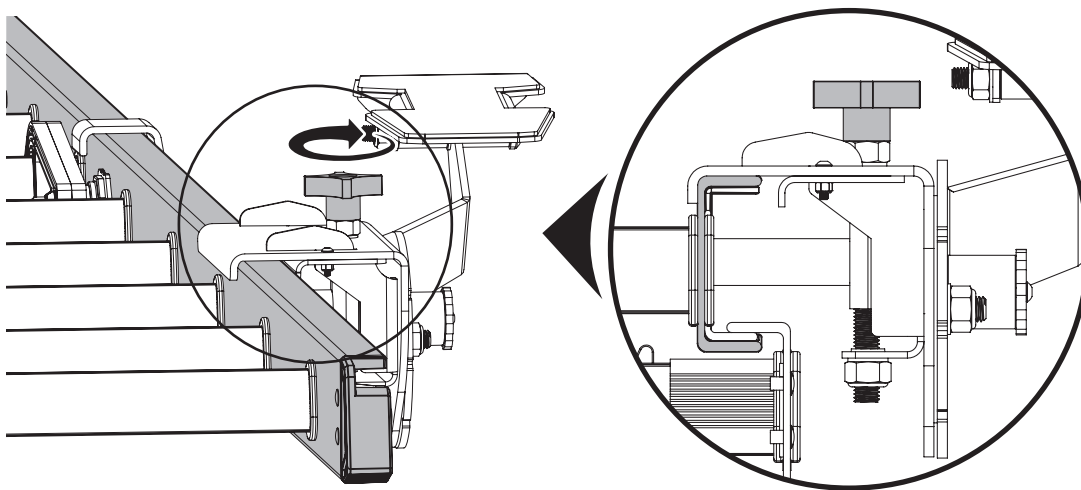

5

Déplacer la pièce mobile préalablement desserrée jusqu'à ce que cette dernière touche à la face extérieure du montant de votre échelle.

Avec les deux outils suggérés, serrer les deux vis du stabilisateur préalablement desserrées à l'étape 1. Répéter pour l'autre côté.

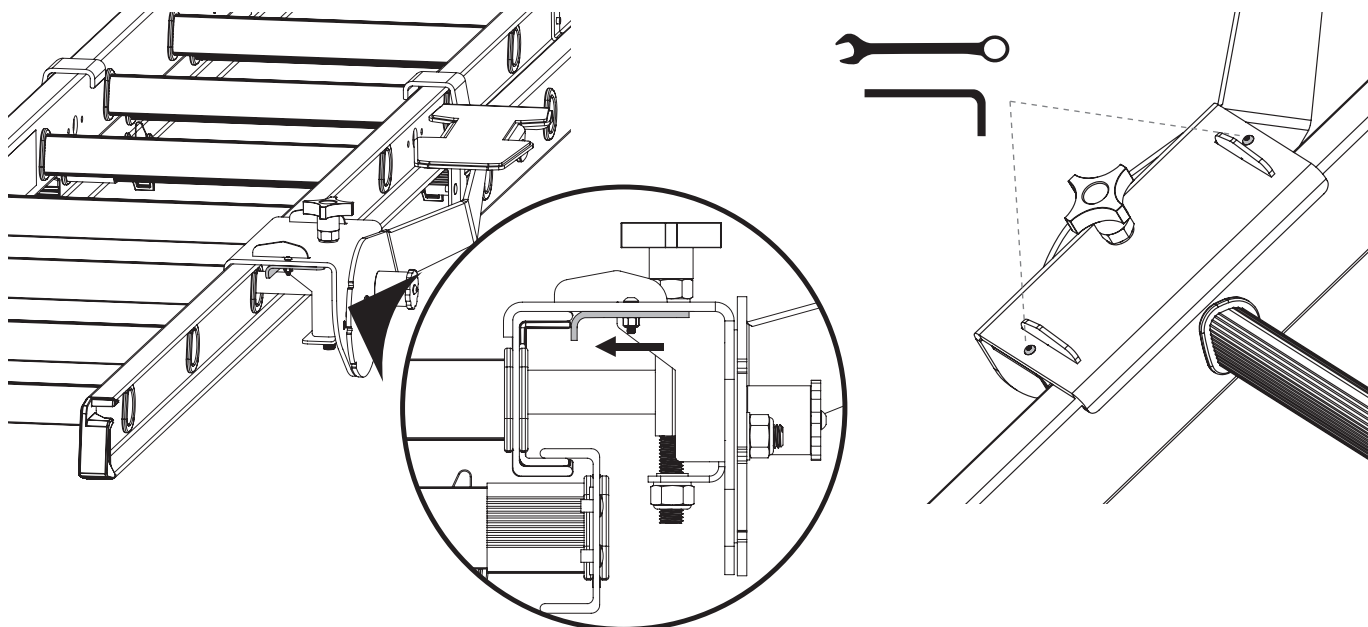


6

Avant d'utiliser l'échelle avec les stabilisateurs installés, ajuster la position des bras selon votre situation. Les deux stabilisateurs doivent avoir le même ajustement de chaque côté.

0




Rangement

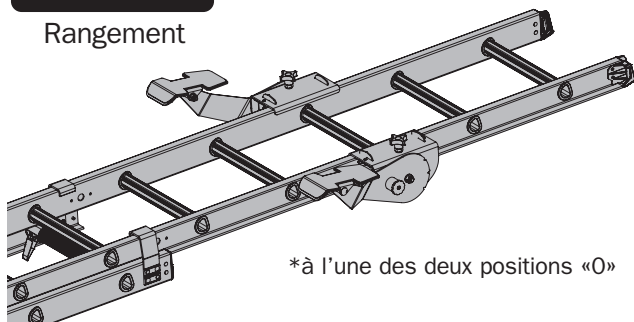


*à l'une des deux positions «0»


1

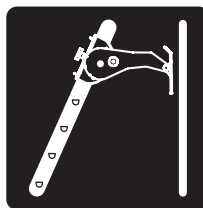


Mur vertical

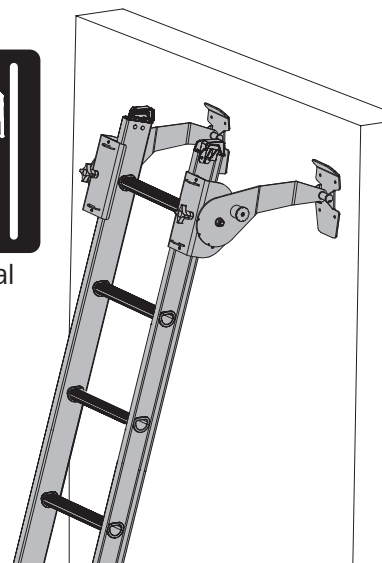


2

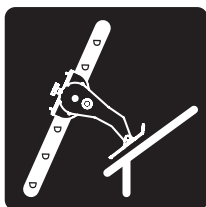


Toit en pente

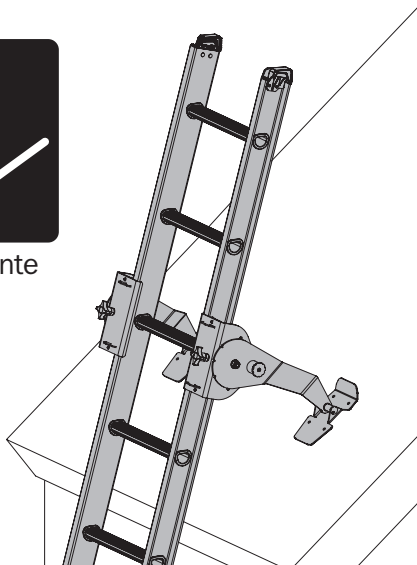



3

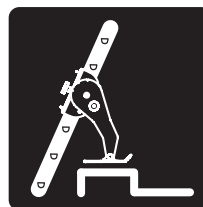


Toit plat et
parapet
(6" de largeur
minimum)

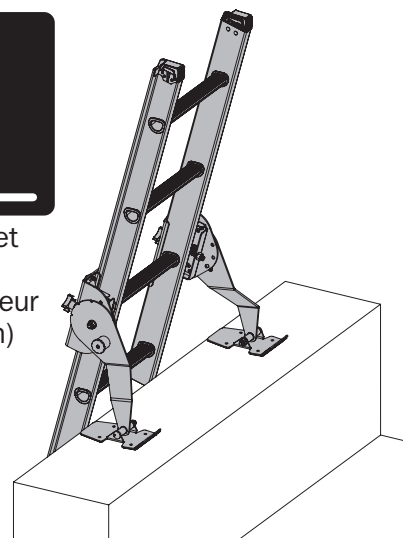

Pour ajuster la position des bras, tirer sur le bouton et déplacer le bras pour aligner le chiffre désiré avec la flèche rouge, tout en maintenant le bouton tiré.

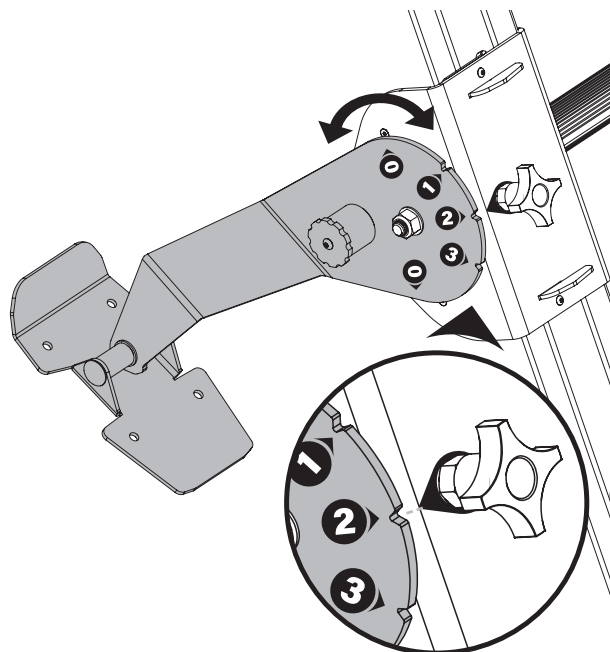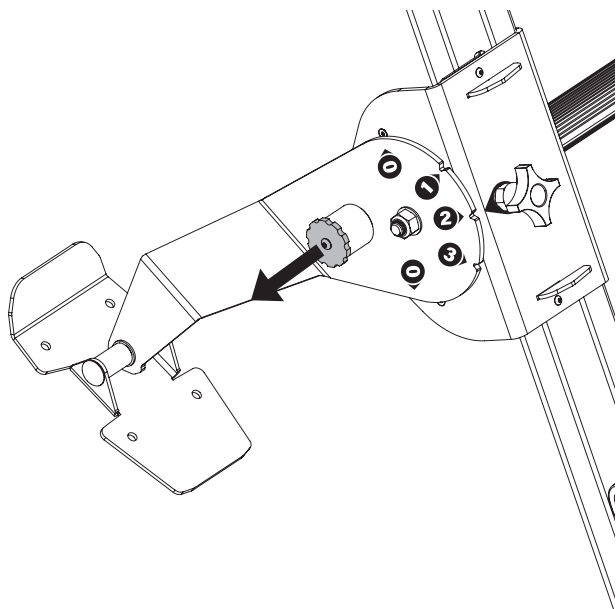


Relâcher le bouton et s'assurer que la goupille est bien engagée dans le trou correspondant à la position choisie.

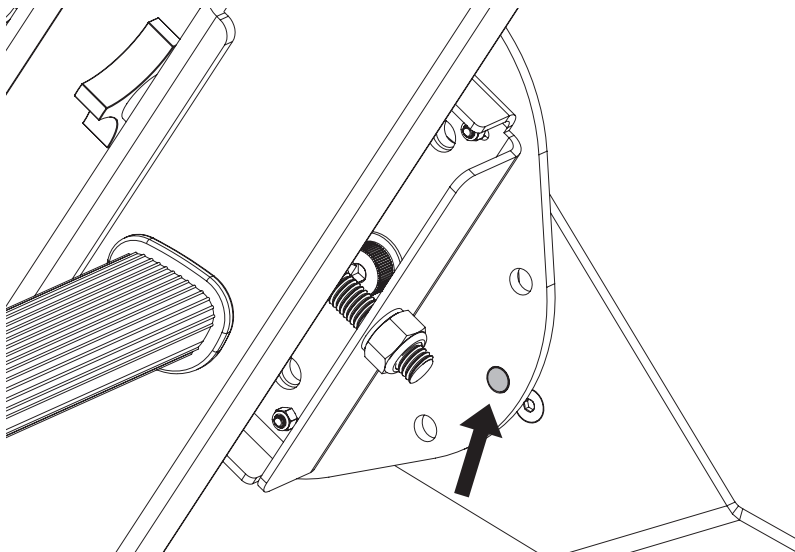

Exemple: Goupille engagée avec le stabilisateur en position 2

7

Placer l'échelle en position contre le bâtiment, avec la section mobile orientée vers le haut et reposant sur la partie inférieure de l'échelle. Positionner l'échelle de manière à ce que les bras du stabilisateur soient en contact avec le mur (position 1) ou le toit (position 2 ou 3).

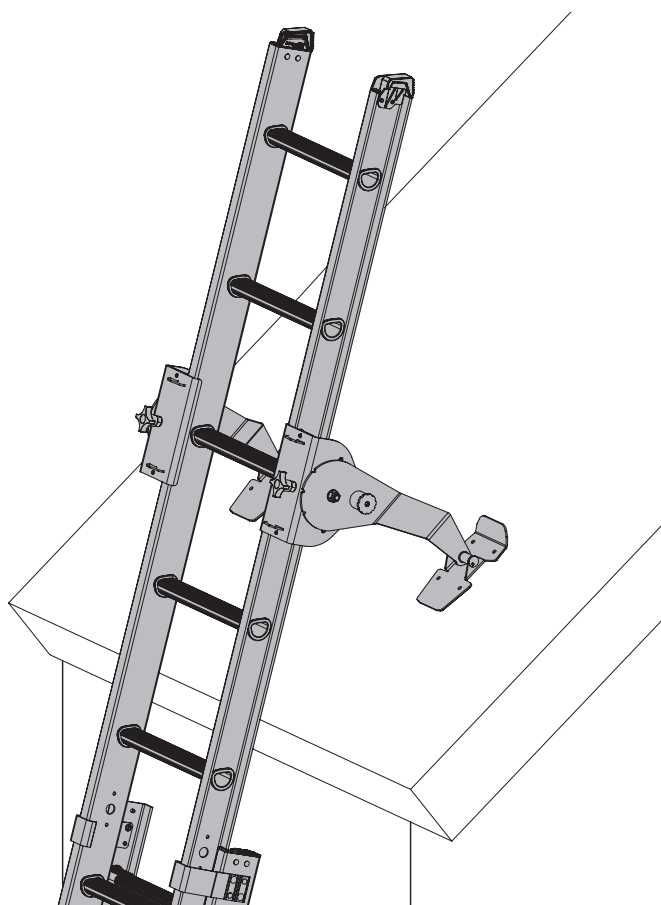


Exemple: Échelle avec les stabilisateurs en position 2

ATTENTION


Pour respecter un angle sécuritaire d'environ 75°, appliquez la règle du 4 pour 1 : la base de l'échelle doit être placée à 1 unité du mur pour chaque 4 unités de hauteur.

Cette position assure une stabilité optimale lors de l'utilisation de l'échelle.

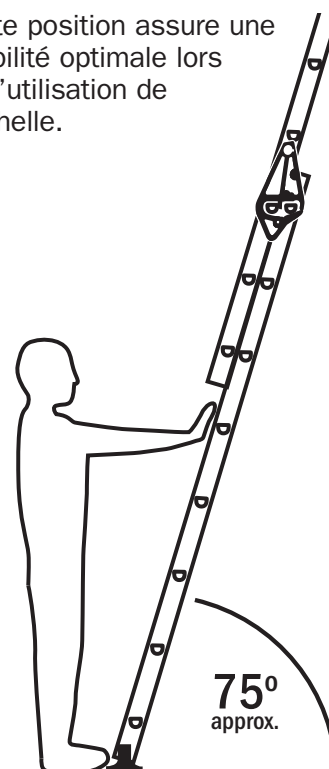

8

Pour une stabilité et une sécurité accrues lors des travaux en hauteur, fixer les pieds au toit au moyen de 4 vis #12 par pied, pour les stabilisateurs gauche et droit.

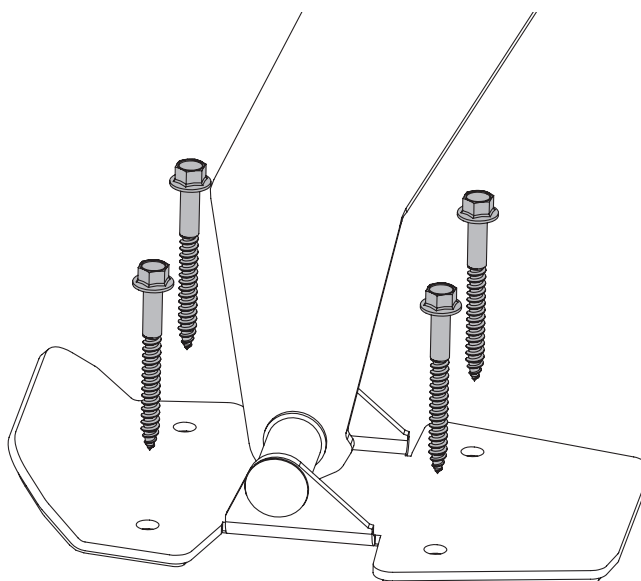**9**

Il est possible d'entreposer et de transporter votre échelle avec les stabilisateurs installés. Pour ce faire, ajuster les bras à l'une des deux positions de rangement « 0 ».

